


# Návod k použití (CZ)

## Spínací hodiny

### Schéma připojení

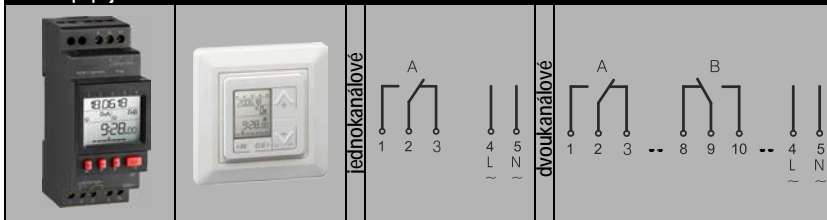

### 1. Pokyny k instalaci

- ⚠ Zabudování a montáž elektrických přístrojů smí provádět pouze odborník. V ostatních případech hrozí nebezpečí požáru a zásahu elektrickým proudem.
- ⚠ Přístroj smí být uveden do provozu pouze pod napětím, které je uvedeno na výrobním štítku výrobku.
- ⚠ Zásahy a změny v přístroji vedou ke ztrátě záruky.
- ⚠ Vysoce integrovaná elektronika těchto spínacích hodin je chráněna proti rušení. Při značně vysokém stupni rušení je nebezpečí poškození elektroniky přístroje.


### 2. Uvedení do provozu

- Spínací hodiny jsou dodány ve vypnutém stavu.
- Stiskněte **OK** / **M** tlačítko (1 s). Displej se rozsvítí.
- Hodiny jsou předprogramovány na aktuální datum, čas a evropský letní čas.
- Nastavte si příslušný jazyk **→** tlačítky a potvrďte tlačítkem **OK** (Poznámka: s tlačítkem **M** můžete vždy jeden krok zpět).
- Datum, hodiny a letní čas můžete v případě potřeby tlačítky **→** nastavit a vždy **OK** potvrdit.

### 3. Technical data

Supply voltage	See device
Contact material (115V / 230V)	AgSnO <sub>2</sub>
Contact material (12V / 24V)	AgNi
Type of protection	IP 20 to DIN EN 60529
Permitted ambient temperature	-30°...+55°
Mode of operation	1 BSTU
Degree of contamination	2
Rated surge voltage	4 kV
Standard	DIN EN 60730-1/DIN EN 60730-2-7
CFL, LED	Ideal for modern lamps


### 4. Service

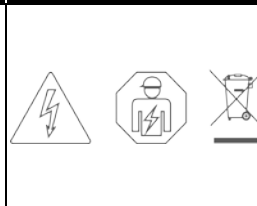


### 5. Intended use

The device fits for the particular use of the following tasks: Illumination of private and industrial areas, street and shop-window lighting, regulation of air conditioning, flushing, motors, pumps, plants and machinery as well as to simulate presence etc. Operate the device in a dry room only! The installation must be in accordance with the instruction manual. The device is not qualified for security relevant tasks such as emergency doors, fire protection equipment

### 6. Battery

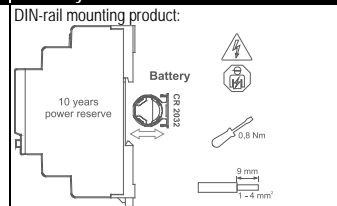


### 7. Přehled funkcí

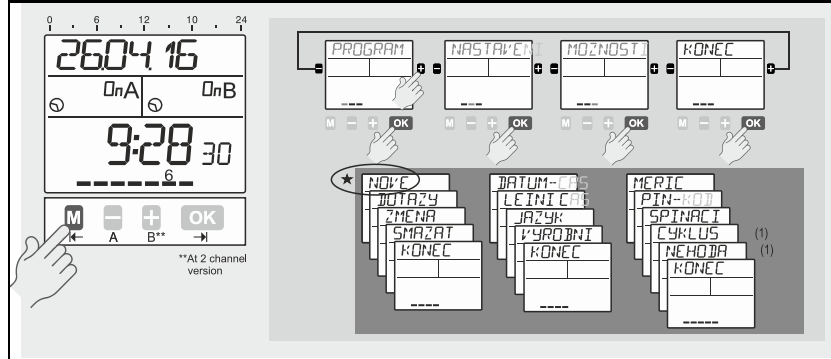

### 8. Popis zkratk

<b>On</b>	Kanál zapnutý / Program ZAP
<b>Off</b>	Kanál vypnutý / Program VYP
<b>P<sub>perm</sub></b>	Nastavení prázdninového programu je aktivní
<b>🕒</b>	Zadání data a hodinového času
<b>👉</b>	Ruční zapnutí nebo vypnutí kanálu. V programu AUTO stiskem kanálového tlačítka.
<b>P<sub>perm</sub></b>	Aktuální stav spínače je závislý na manuálním přepnutí a nastavení trvá až do dalšího manuálního přepnutí.
<b>1234567</b>	Dny v týdnu (PO-NE) v programu Modus ukazují podtržené, které dny v týdnu jsou aktivní.
<b>⏏</b>	Impulz
<b>🔒</b>	Spínací hodiny jsou uzamčeny PIN kódem. Zadání PIN kódu je nutné.

### 9. Programování spínací doby

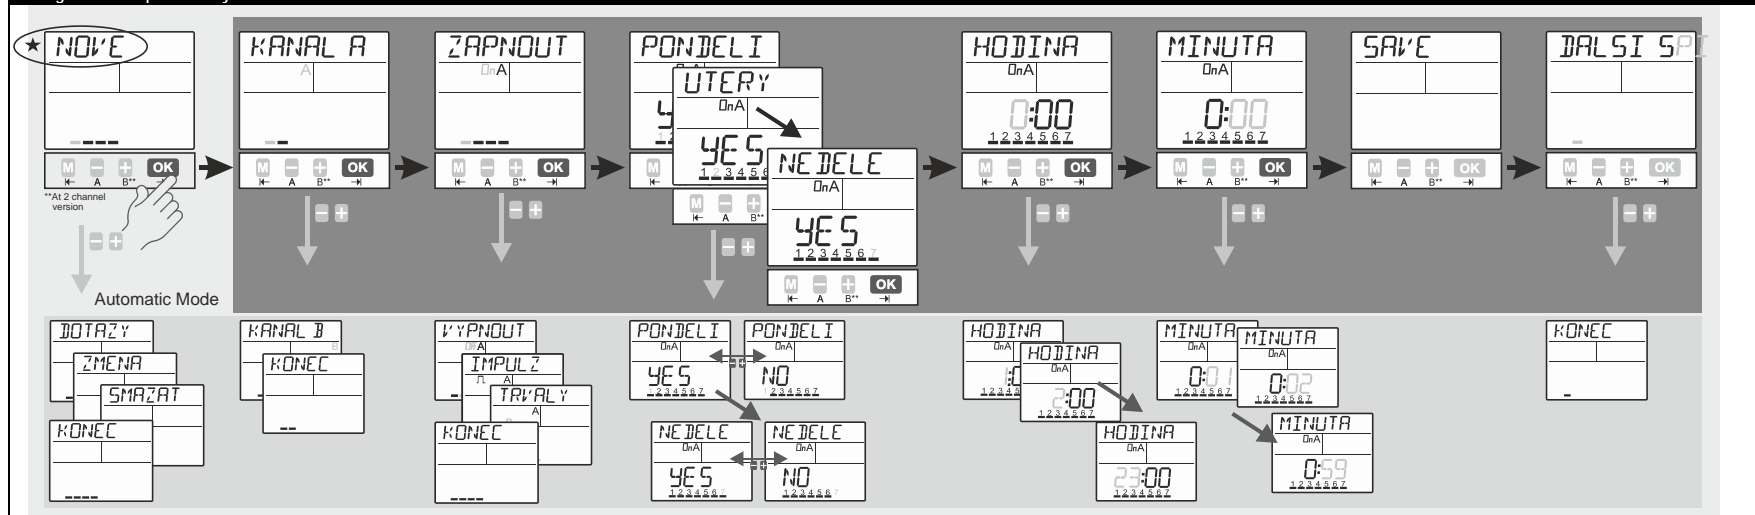

### 10. Funkce tlačítek

<b>M</b>	1. Předvolba způsobu obsluhy 2. Zpět (1 krok zpět)
<b>→</b>	1. Zadání: Možnost výběru různých variant. 2. Zadání: Změna blikajícího místa.
<b>A</b> <b>B</b>	1. Auto režim: Ruční zapnutí a vypnutí kanálů stiskem odpovídajícího kanálového tlačítka. 2. Auto režim: Je-li tlačítko stlačeno 3 s, následuje trvalé zapnutí nebo vypnutí.
<b>OK</b> / <b>M</b>	1. Aktivování spínacích hodin stlačením delším než 1 s (bez el. napětí) 2. Povolení výběru nebo programování o úroveň níž.

### 11. Trvalý / Spínací doba

■ Trvalý Zapnutý / Vypnutý	24. 12. - 26. 12. 08:00 - 12:00 ⊙ Perm OFF A
■ Spínací doba Dobrovolně volitelný	28.07. 08:00 DnA

### 12. Cyklus / Nehoda (1)

■ Cyklus Dobrovolně volitelný	0:05:00 h:mm:ss Jednotl. (0:00:01 ... 9:59:59) 0:10:00 h:mm:ss Pauza (0:00:01 ... 9:59:59) ⏏ DnA
■ Nehoda Dobrovolně volitelný	ne ano 08:00 +0...30min 08:17 ⊙ DnA → ⊙ DnA


### 13. Další nastavení

Menu	Hlavní menu	Použití
program dotazy	program	Dotazy - spínací doby / Dotazy - místa v paměti
program smazat	program	Smažení spínací doby. Máte možnost všechny kanály, jeden kanál, nebo jednotlivé kanály smazat..
datum-čas	nastavení	Nastavení datu a hodin.
letní čas	nastavení	Nastavení letního času.
Jazyk	nastavení	Nastavení jazyka.
výrobní seřízení	nastavení	Návrat do stavu prvního nastavení.
měřič	možnosti	Zobrazení provozních hodin a spínacího impulsu je pro kanál a spínací dobu společný.
PIN-kód	možnosti	Spínací hodiny máte možnost zakódovat pomocí 4-číselného kódu. Tento kód můžete změnit, aktivovat nebo zrušit. Pokud tento kód zapomenete, obraťte se na zákaznickou linku.


### 14. Impulz

Program → Nove spínací doba → Kanál A/B → **⏏**  
 Funkce nabízí možnost programovat čas sepnutí s pevně stanovenou dobou vypnutí. Hodiny se vypnou po impulsu (impulz max 59:59 mm:ss). Programování se od standardní spínací doby (viz bod 8, 9) liší:  
 ■ Zvolte funkci **impulz** (9F).  
 ■ Určete dobu vypnutí (**impulz minuta / impulz sekunda**).  
 ■ Určete dny v týdnu  
 ■ Zvolte čas zapnutí (**čas hodina / čas minuta**)  
 ■ Potvrzení: potvrďte blížící nabídku

### 15. Programování NFC (1)

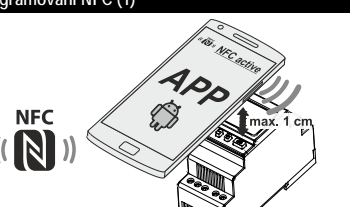


### 16. Programování Bluetooth (1)

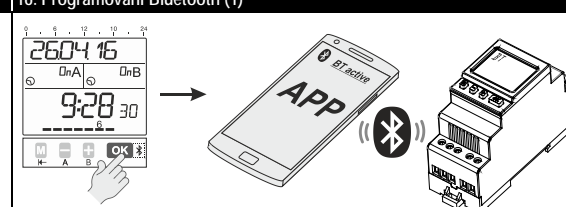

### Přidání nových spínacích dob:

program → nové spínací doby → kanál A/B → přidání spínací doby → **⏏**  
 Přidání nových spínacích dob umožňuje programování jednotlivých dob spínání podle data.

(1) Možnosti

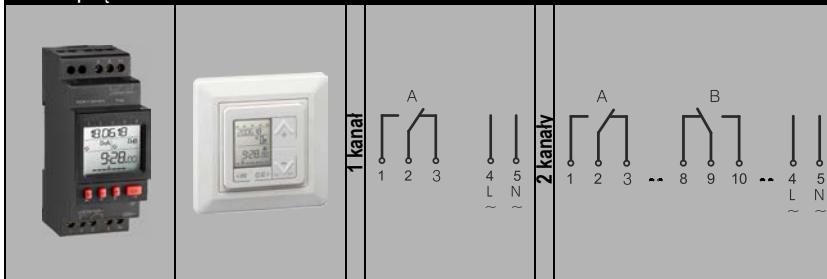

1. Instrukcje bezpieczeństwa

- Instalacja powinna odbyć się przy pomocy odpowiednich narzędzi oraz przez wykwalifikowaną osobę! W przeciwnym razie istnieje niebezpieczeństwo pożaru lub porażenia prądem elektrycznym!
- Należy podłączyć zasilanie o właściwym napięciu / częstotliwości jaka jest podana na tabliczce znamionowej!
- Gwarancja traci ważność po otwarciu obudowy przez niepowołaną osobę!
- Obwody elektroniczne zegara chronione są przed różnego rodzaju zewnętrznymi zakłóceniami. Zegar może działać nieprawidłowo kiedy zakłócenia przekroczą dopuszczalne limity!!


2. Uruchomienie

- Zapakowany zegar znajduje się w stanie uśpienia, wyświetlacz jest wyłączony.
- Przytrzymaj przycisk **OK** / **M** przez 1 sekundę.
- Aktualna data oraz czas jest już ustawiony. Zegar uwzględni również różnice pomiędzy czasem letnim i zimowym.
- Wybierz właściwy język za pomocą przycisków **A** i **B** i potwierdź przytrzymując **OK**. (Uwaga: Przytrzymując **M** cofniesz się jeden krok od aktualnej funkcji)
- Jeżeli istnieje taka potrzeba data, czas oraz zmiany czasu letniego na zimowy mogą być również zmienione za pomocą przycisków **A** i **B** oraz potwierdzenie przez **OK**.

3. Technical data

Supply voltage	See device
Contact material (115V / 230V)	AgSnO <sub>2</sub>
Contact material (12V / 24V)	AgNi
Type of protection	IP 20 to DIN EN 60529
Permitted ambient temperature	-30°...+55°
Mode of operation	1 BSTU
Degree of contamination	2
Rated surge voltage	4 kV
Standard	DIN EN 60730-1/DIN EN 60730-2-7
CFL, LED	Ideal for modern lamps


4. Service

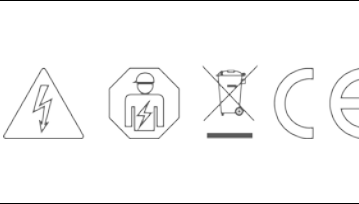


5. Intended use

The device fits for the particular use of the following tasks: Illumination of private and industrial areas, street and shop-window lightening, regulation of air conditioning, flushing, motors, pumps, plants and machinery as well as to simulate presence etc. Operate the device in a dry room only! The installation must be in accordance with the instruction manual. The device is not qualified for security relevant tasks such as emergency doors, fire protection equipment

6. Battery

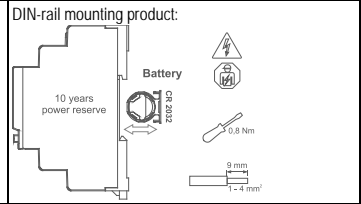


7. Podgląd Menu

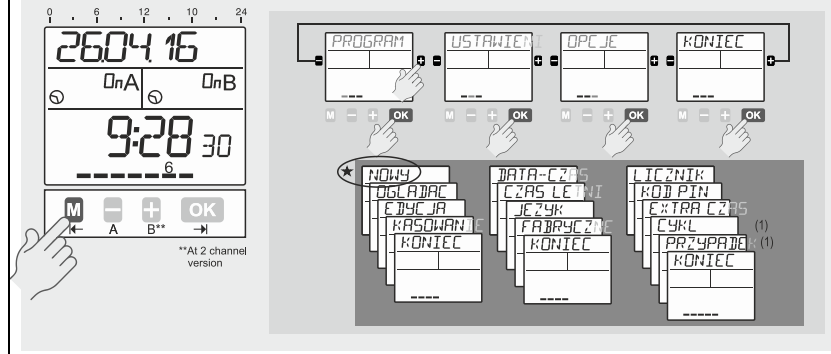

8. Opis symboli

<b>On</b>	Wyjście kanału załączone "ON"
<b>OFF</b>	Wyjście kanału wyłączzone "OFF"
<b>P<sub>erm</sub></b>	"Program Wakacyjny"
<b>P</b>	Program standardowy
<b>P<sub>erm</sub></b>	Ręczne załączenie. Zostanie skasowane po przejściu przez następną zaprogramowaną punkt.
<b>P<sub>erm</sub></b>	Trwałe ręczne załączenie. Działa niezależnie od programu.
<b>1234567</b>	Dni tygodnia Poniedziałek, Wtorek, ... Niedziela; Podkreślenie jest aktywne jeżeli w danym dniu jest ustawiona funkcja programu.
<b>□</b>	Signal impulsowy na wyjściu
<b>🔒</b>	Zegar jest zablokowany. Należy wprowadzić kod PIN w celu odblokowania wg wskazówek z pkt.

9. Nowy program

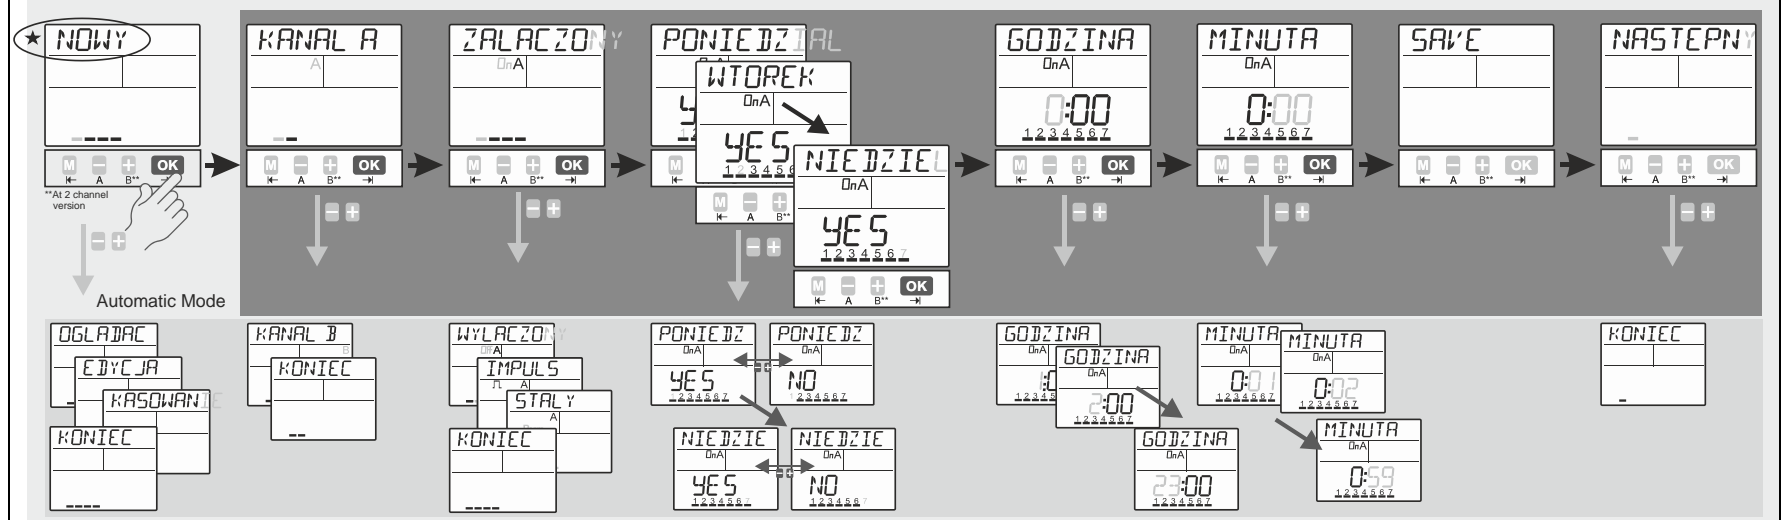

10. Klawisze funkcyjne

- M**: 1. Dostęp do menu (program, ustawienia, opcje) z trybu automatycznego. 2. Powrót do początku aktualnego menu (podmenu).
- A** / **B**: 1. Nastawianie podświetlonego elementu. 2. Przejście do następnego elementu.
- A** / **B**: 1. Tryb automatyczny: Załączenie lub wyłączenie programu do czasu następnej funkcji czasowej. 2. Tryb automatyczny: Po przytrzymaniu powyżej 3s. = Trwałe załączenie.
- OK** / **M**: 1. Aktywacja zegara w trybie pracy bez podłączonego zasilania. 2. Potwierdzenie wyboru funkcji lub wprowadzonej wartości.

11. Stały / Extra

- Staly Zalaczony / Wylaczony: 24. 12. 26. 12. 08:00 - 12:00. **Perm** OFF/A
- Extra czas przelaczania: Wybór opcjonalny. 28.07. 08:00. **On**

12. Cykl / Przypadek (1)

- Cykl: Wybór opcjonalny. 0:05:00 h:mm:ss Czas zal. (0:00:01 ... 9:59:59). 0:10:00 h:mm:ss Pauza (0:00:01 ... 9:59:59).
- Przypadek: Wybór opcjonalny. nie / tak. 08:00 +0...30min 08:17. **On** → **On**


13. Dodatkowe parametry

Menu	Główne Menu	Aplikacja
Programm ogladac	Program	Optimalizacja punktów programu oraz przypomnienie rozmieszczenia w pamięci.
Programm kasowac	Program	Usuwanie funkcji czasowych. Programy do obydwu kanałów, pojedynczych kanałów oraz pojedyncze funkcje czasowe mogą zostać usunięte.
Data-czas	Ustawienia	Ustawianie daty i godziny.
Czas letni	Ustawienia	Ustawianie czasu letniego i zimowego (ON/OFF)
Jezyk	Ustawienia	Wybór języka
Fabryczne ustawienia	Ustawienia	Przywracanie ustawień fabrycznych
licznik	Opcje	Wyświetla licznik godzin oraz licznik impulsów dla każdego kanału. Zegar może być zablokowany 4 cyfrowym kodem PIN. Kod może być ustawiany, aktywowany lub deaktywowany. Jeżeli zapomnisz kodu skontaktuj się z obsługą klienta.
Kod PIN	Opcje	


14. Impuls czasowy

- Program -> nowy program -> kanal A/B -> **Impuls**
- Funkcja impulsu czasowego umożliwia zamknięcie wyjścia zegara na określony okres czasowy o ustalonej godzinie. Kiedy czas trwania impulsu dobiegnie do końca wyjście zegara wyłączy się automatycznie (czas trwania impulsu może wynosić maksymalnie 59:59 mm:ss). Programowanie odbywa się analogicznie jak w poprzednim przypadku (patrz punkt 8 / 9) z następującymi różnicami:
  - Wybierz funkcja **impuls** (9F).
  - Ustal długość trwania impulsu (**minut / sekund**).
  - Zaprogramuj poszczególne dni tygodnia
  - Wprowadź czas załączenia impulsu (**godzina / minuta**)
  - Sprawdzenie: Potwierdź pulsujące podsumowanie programu.


15. Programowanie za pomocą NFC (1)

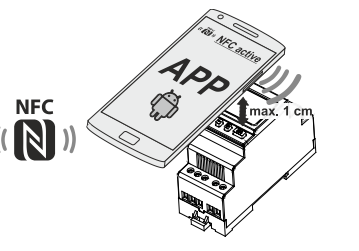

16. Programowanie za pomocą Bluetooth (1)

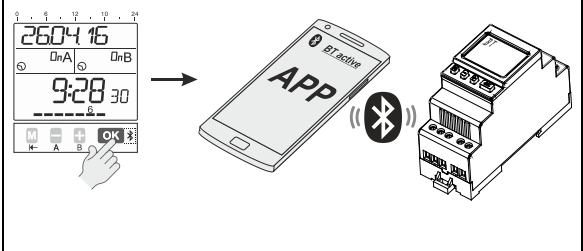

(1) Opcje

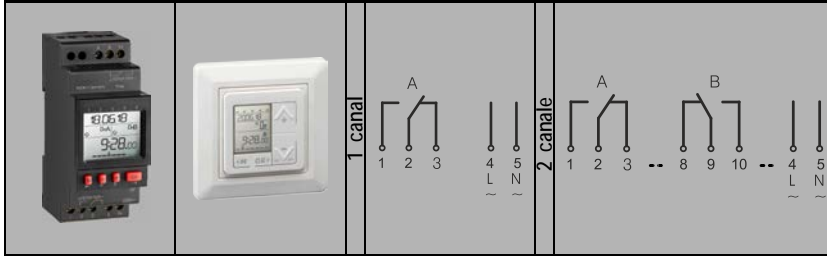

1. Instrucțiuni de siguranță

- Instalarea și asamblarea echipamentului electric trebuie realizată numai de persoane calificate! Altfel există pericol de electrocutare sau incendiu!
- Conectarea alimentării tensiune/frecvență trebuie să fie în concordanță cu parametrii indicați pe eticheta produsului!
- Garanția produsului se pierde în cazul desfacerii carcasei de către persoane neautorizate!
- Circuitul electronic este protejat împotriva unei game largi de factori externi. Dacă limitele admise ale influențelor externe sunt depășite se poate ajunge la o funcționare incorectă a programatorului.


2. Setări inițiale

- Ceasul programabil este livrat în starea STAND-BY display-ul fiind neactivat (afișare inactivă).
- Apăsăți tasta **OK** / **M** pentru 1 secundă.
- Data curentă și ora sunt deja programate conform setărilor europene pentru economia de energie.
- Selecția limbii dorită apăsând **+** și confirmați prin apăsarea tastei **OK** (Remarcă: Prin apăsarea tastei **M** reveniți cu un pas înapoi de la poziția curentă)
- Dacă este necesar, data, ora și modalitatea de economisire a energiei pot fi modificate de asemenea prin apăsarea tastei **+** și a subsecvenței de confirmare cu tasta **OK**.

3. Technical data

Supply voltage	See device
Contact material (115V / 230V)	AgSnO <sub>2</sub>
Contact material (12V / 24V)	AgNi
Type of protection	IP 20 to DIN EN 60529
Permitted ambient temperature	-30°...+55°
Mode of operation	1 BSTU
Degree of contamination	2
Rated surge voltage	4 kV
Standard	DIN EN 60730-1/DIN EN 60730-2-7
CFL, LED	Ideal for modern lamps


4. Service

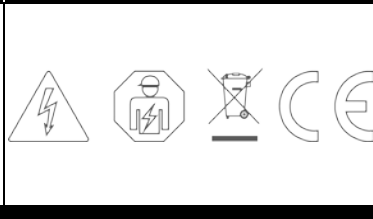


5. Intended use

The device fits for the particular use of the following tasks: Illumination of private and industrial areas, street and shop-window lightening, regulation of air conditioning, flushing, motors, pumps, plants and machinery as well as to simulate presence etc. Operate the device in a dry room only! The installation must be in accordance with the instruction manual. The device is not qualified for security relevant tasks such as emergency doors, fire protection equipment

6. Battery

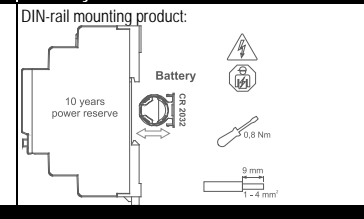


7. Descriere meniu

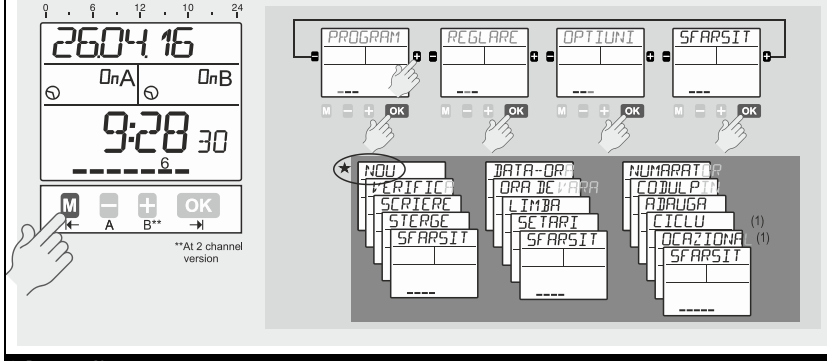

8. Semnificația simbolurilor

<b>On</b>	Canalul este comutat în starea ON - anclanșare
<b>Off</b>	Canalul este comutat în starea OFF - declanșare
<b>P<sub>perm</sub></b>	Pentru data curentă "programul de vacanță" / "permanent pe dată" este activat
<b>⌚</b>	Funcționare după un program standard preinstalat
<b>☞</b>	Starea curentă se bazează pe setarea manuală. Starea va fi modificată la următoarea programare.
<b>P<sub>perm</sub></b>	Starea curentă se bazează pe setarea manuală. Această stare este permanentă până la terminarea reprogramării manuale.
<b>1234567</b>	Zilele săptămânii Luni, Marți, ... Duminică; (1, 2, ... 7) Linia de sub număr indică dacă programul este activ pentru ziua respectivă.
<b>⏏</b>	Stare curentă bazată pe timpul de comutație setat cu funcția impuls.
<b>🔒</b>	Ceasul programabil este blocat; pentru deblocarea dispozitivului este necesară introducerea codului PIN.

9. Program Nou

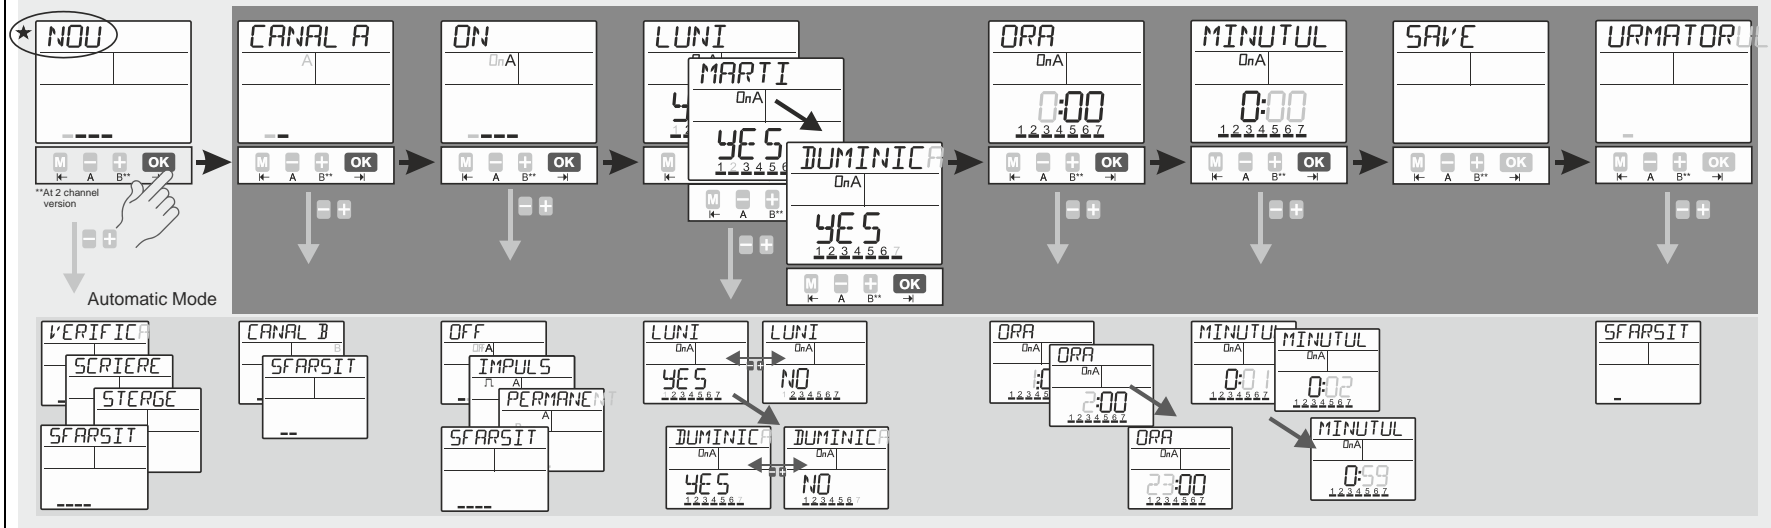

10. Funcțiile tastelor

<b>M</b>	1. Pentru accesarea meniului (program, setări, opțiuni) din modul automatic. 2. Pentru a revenii la poziția precedentă din meniu.
<b>+</b>	1. Pentru setarea digitului cu afișare intermitentă. 2. Pentru căutarea într-o opțiune.
<b>A B</b>	1. Funcționare automată: Pentru comutarea canalului ON sau OFF până la realizarea următoarei programări. 2. Funcționare automată: O apăsare mai lungă de 3 sec. = Statut de comutație permanentă.
<b>OK/M</b>	1. Pentru activarea display-ului (afișajului) când se operează fără alimentare. 2. Pentru confirmarea selecției ori a datei introduse.

11. Permanent / Adauga program

Permanent On / Off	24.12. - 25.12. 08:00 - 12:00 ⊙ Perm OFF A
Adauga program	Opțiune selectabilă 28.07. 08:00 OnA

12. Ciclu / Ocazional (1)

Ciclu	Opțiune selectabilă
0:05:00	h:mm:ss Conectare (0:00:01 ... 9:59:59)
0:10:00	h:mm:ss Pauza (0:00:01 ... 9:59:59)
⏏ OnA	
Ocazional	Opțiune selectabilă
nu	da
08:00 +0...30min	08:17
⊙ OnA	→ ⊙ OnA

13. Setări suplimentare

Menu	Menu principal	Aplicație
Program Verifica	Program	Pentru verificarea pașilor de programare și a locațiilor de memorie rămase libere
Program Sterge	Program	Ștergerea programării. Setare valabilă pentru toate canalele, un singur canal și o singură programare specifică canalului poate fi ștersă.
Data-Ora	Reglare	Reglarea datei și a orei
Ora de vara	Reglare	Reglarea orei legale (ON/OFF)
Limba	Reglare	Alegerea limbii în care se face programarea
Setari predefinite*	Reglare	Resetarea setărilor inițiale.
Numarator	Opțiuni	Vizualizarea orei și momentului de comutație pentru fiecare canal.
Codul PIN	Opțiuni	Ceasul programabil poate fi blocat cu un cod PIN din 4 cifre. Codul poate fi reglat, activat și dezactivat. Dacă ați uitat Codul vă rugăm apelați serviciul clienți.


14. Impuls

Program → Nou program → Canal A/B → **⏏**  
Funcția impuls vă oferă posibilitatea programării cu o durată de timp definită. Imediat ce durata impulsului expiră dispozitivul comută în starea OFF automat. (durata maximă a impulsului poate fi de 59:59 mm:ss). Programarea se realizează la fel ca un timp de comutație standard (vezi punctele 8 / 9) însă cu următoarele diferențe:  
 ■ Alegeți funcția **Impuls** (vezi punctul 9F).  
 ■ Definiți durata impulsului (**Impuls Minutul / Impuls Secunda**).  
 ■ Programați zilele săptămânii  
 ■ Programați momentul comutației (**momentul Ora / momentul Minutul**)  
 ■ Valide: Confirmă afișarea intermitentă a sumarului programării impuls


15. Programarea prin NFC (1)



16. Programarea prin Bluetooth (1)

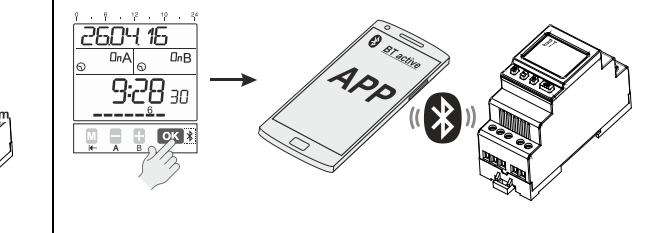

(1) Opțiuni

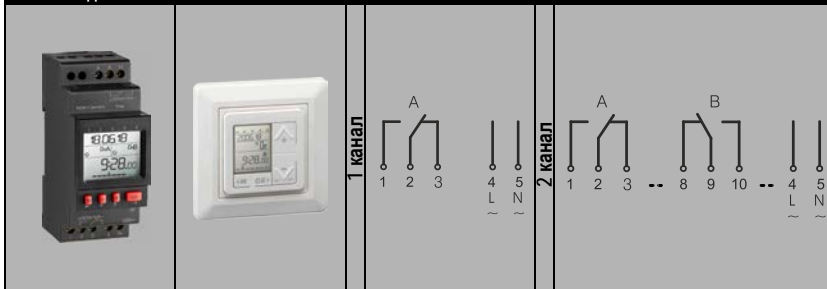

**1. Рекомендации по установке**

- Установка и монтаж электрического оборудования должны выполняться опытным персоналом. Существует опасность возгораемости и электрического удара.
- Присоединяйте оборудование, учитывая указания в отношении напряжения и частоты, которые были указаны на изделии.
- Если неуполномоченный персонал выполнил вскрытие или внес изменения, теряется право на гарантийное обслуживание.
- Электронная цепь устройства была защищена от большой гаммы помех. Однако, помехи более высоких уровней могут привести к неправильному функционированию устройства.

**2. Начальные настройки**

- Устройство было настроено на РЕЗЕРВНЫЙ режим, дисплей выключен.
- Держите в нажатом состоянии кнопку **OK / M** в течение 1 секунды.
- Текущая дата и время были уже настроены в соответствии с европейскими заданиями по экономии энергии.
- Выберите необходимый язык, нажав на кнопки **+** и **-** и подтвердите выбор, нажав на кнопку **OK**. (Внимание: нажатие на **M** выполняет перемещение с текущего положения на предыдущее).
- Если необходимо, можно настроить дату, время и режим экономии энергии, нажимая на кнопки **+**, **-**, а затем подтвердив настройку, нажав на кнопку **OK**.


**3. Technical data**

Supply voltage	See device
Contact material (115V / 230V)	AgSnO <sub>2</sub>
Contact material (12V / 24V)	AgNi
Type of protection	IP 20 to DIN EN 60529
Permitted ambient temperature	-30°...+55°
Mode of operation	1 BSTU
Degree of contamination	2
Rated surge voltage	4 kV
Standard	DIN EN 60730-1/DIN EN 60730-2-7
CFL, LED	Ideal for modern lamps

**4. Service**


**6. Battery**

DIN-rail mounting product:

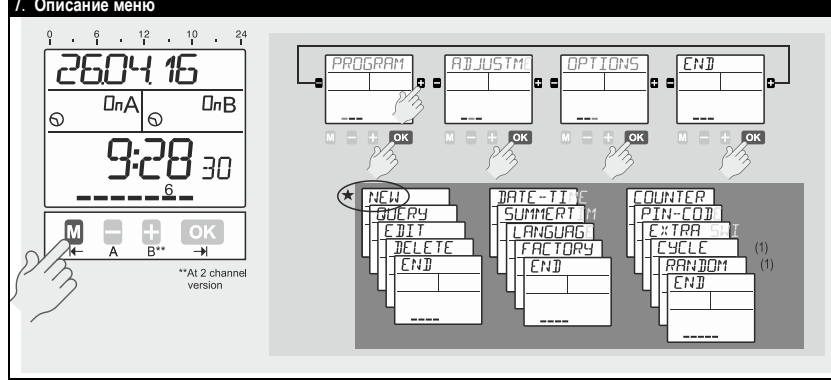

**8. Описание знаков**

<b>On</b>	Канал переключён на состояние ВКЛ
<b>OFF</b>	Канал переключён на состояние ВЫКЛ
<b>P<sub>erm</sub></b>	Функционирование в режиме «отпускная программа»
<b>⌚</b>	Функционирование на основании подключённой программы
<b>✎</b>	Ручная коррекция. Настройка будет изменена с последующей программой.
<b>P<sub>erm</sub></b>	Ручная коррекция. Постоянное состояние сохранится до ручного сброса.
<b>1234567</b>	Дни недели: понедельник, вторник ... воскресенье. Чёрточка под цифрой указывает на то, что этот день был запрограммирован.
<b>⏏</b>	Было включено переключение с функцией Импульс
<b>🔒</b>	Устройство заблокировано. Для его деблокировки необходимо ввести код PIN.

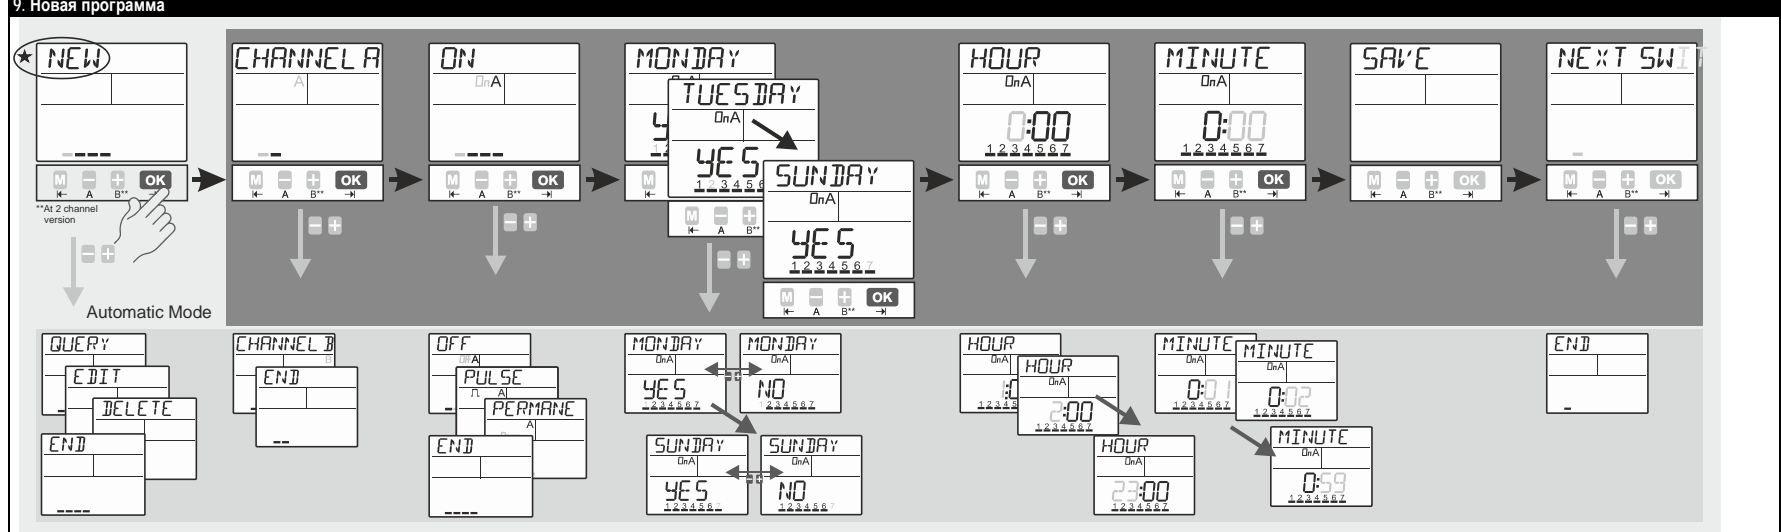

**10. Описание функциональных кнопок**

<b>M</b>	1. Для получения доступа к меню (программа, настройка, варианты) с автоматического режима: 2. Для возврата назад, к предыдущему положению меню.
<b>- +</b>	1. Для настройки мигающего данного. 2. Чтобы пробежаться по вариантам.
<b>A B</b>	1. Автоматический режим: Переключает канал на ВКЛ или ВЫКЛ до срабатывания последующей программы. 2. Автоматический режим: Нажатие в течение 3 сек. = переключение в постоянное состояние
<b>OK / M</b>	1. Для включения дисплея, когда идёт работа без питания. 2. Для подтверждения выбора или введённых данных.

**11. Постоянно / дополнительные времена переключения**

■ Постоянно Включать / Выключить

24.12. 26.12.  
08:00 - 12:00  
⊙ Perm OFF

■ дополнительные времена переключения обязательно активированный

28.07.  
08:00  
⊙ OnA

**12. Cycle / Random (1)**

■ Cycle  
необязательно активированный

0:05:00 h:mm:ss On-time (0:00:01 ... 9:59:59)  
0:10:00 h:mm:ss Off-time (0:00:01 ... 9:59:59)  
⏏ OnA

■ Random  
необязательно активированный  
no yes

08:00 +0...30min 08:17  
⊙ OnA → ⊙ OnA

**13. Дополнительные настройки**



Меню	Главное меню	Применение
Program query (проверить программу)	Program (программа)	Для проверки программирования и свободных положений в памяти.
Program Delete (стереть программу)	Program (программа)	Стирает программы. Можно стереть программу для всех каналов, отдельных каналов и отдельные программы, введённые в канал.
Date-Time (дата - время)	Adjustment (настройки)	Настройка даты и времени.
Summertime (декретное время)	Adjustment (настройки)	Настройка декретного времени (ВКЛ/ВЫКЛ).
Language (язык)	Adjustment (настройки)	Выбор языка.
Factory Defaults (предопределённые настройки)	Adjustment (настройки)	Восстанавливает начальные настройки.
Counter (счётчик)	Options (варианты)	Показывает часы и переключения для каждого канала.
PIN - Code	Options (варианты)	Устройство можно заблокировать с помощью кода PIN, состоящего из 4 цифр. Код можно установить, включить и выключить. Если вы забудете PIN, необходимо связаться со службой работы с покупателем.

**14. Импульс**

Program → New program → Channel A/B → // программа - новая программа - канал A/B

Функция импульса даёт возможность настроить программу с определённой продолжительностью действия. После завершения импульса, устройство автоматически переключается на ВЫКЛ (продолжительность импульса может достигать не более 59:59 мм:сс). Для выполнения программирования используйте информацию, изложенную в пунктах 8 / 9, обращая внимание на следующие различия:

- Выберите функцию Pulse (импульс) (9F).
- Определите продолжительность импульса (pulstime minute / pulstime second) (минуты импульса / секунды импульса).
- Выполните программирование дней недели.
- Установите время для переключения (Time Hour / Time minutes - время часы / время минуты).
- Подтверждение: подтвердить мигающие данные.

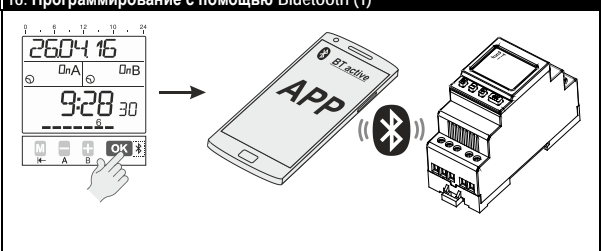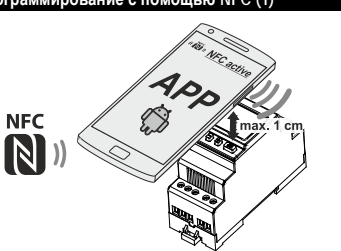

(1) Option