

Beispiele

Modus

Datum und Uhrzeit eingeben oder ändern

Beispiel: 01.02.2000 Uhrzeit 14:00
nach Reset




Taste O.K. 1x
Taste • 1x



Taste O.K. 2x
Taste • 2x drücken



Taste O.K. 2x
drücken

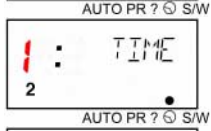

Taste O.K. 1x
Taste • 1x drücken



Taste O.K. 1x
Taste • 4x

Taste O.K. 3x
drücken

Die Programmierung verzweigt in den Modus AUTO, Datum und Uhrzeit sind programmiert.

Modus PR

Programmieren des Wochenprogramms


Es sind mehrere Programmierungen möglich

1. Schaltzeit für einen Tag und einen Kanal
2. Schaltzeit für mehrere Tage und einen Kanal
3. Schaltzeit für einen Tag und zwei Kanäle
4. Schaltzeit für mehrere Tage und zwei Kanäle


Beispiel: Dienstag (2) und Donnerstag (4) bis Sonntag (7)
Schaltzeit 19:00 Uhr
Kanal A EIN; Kanal B IMPULS (05 Sekunden)

Ausgangszustand: Modus AUTO


Taste 1x
Taste O.K. 1x drücken




Taste • 1x
Taste O.K. 2x drücken



Taste • 1x
Taste O.K. 1x drücken



Taste O.K. 4x
Taste • 1x drücken



Taste O.K. 1x
Taste • 9x drücken




Taste O.K. 3x
Taste • 1x drücken




Taste O.K. 1x
Taste • 3x drücken



Taste O.K. 2x
Taste • 5x drücken



Taste O.K. 1x
drücken



Weitere Schaltzeiten eingeben oder Taste 1x drücken um in den Auto - Modus zu wechseln

ROT: Blinkende Stelle im Display

Modus PR

Dauer EIN oder Dauer AUS


(Ferienschaltung) Start und Ende nach Datum

Es kann auch nur für einen Kanal programmiert werden, der andere Kanal führt dann das Schaltprogramm aus.

Beispiel: START 20. April ENDE 24. April
Kanal B AUS

Ausgangszustand: Modus AUTO


Taste 1x



Taste O.K. 1x
drücken




Taste ◀ 1x
drücken

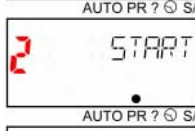


Taste • 2x
drücken



Taste O.K. 3x
Taste • 4x drücken



Taste O.K. 1x
Taste • 2x drücken




Taste O.K. 1x
Taste • 4x drücken



Taste O.K. 2x
Taste • 4x drücken



Taste O.K. 2x
Taste • 2x drücken



Taste O.K. 1x
drücken

Beispiel:
2 Kanal Uhr

Weitere Schaltzeiten eingeben oder Taste 1x drücken um in den Auto - Modus zu wechseln.

Das Ferienprogramm belegt keinen Speicherplatz.

Es kann nur ein Ferienprogramm eingegeben werden. Neueingabe überschreibt das alte Ferienprogramm.

Das Ferienprogramm löscht sich am Ende der Ferienschaltung und die Ausgangsrelais nehmen den Schaltzustand ein, der nach dem Schaltprogramm gültig ist. (Programmrückschau)

Modus SW

Automatische Sommerzeit-Umstellung unterdrücken

Auslieferungszustand Sommerzeitumschaltung aktiviert.

Ausgangszustand: Modus AUTO

Taste 4x
Taste O.K. 1x drücken



Taste • 1x
drücken



Taste O.K. 1x
drücken



Die SW -
Umstellung
ist
unterdrückt

Die Sommerzeitumstellung erfolgt nach der seit dem 30.05.1994 gültigen Regelung.

Beginn: Letzter Sonntag im März
Ende: Letzter Sonntag im Oktober

Modus ?

Auslesen und Ändern von Schaltzeiten

Beispiel: Schaltzeit Dienstag (2) und Donnerstag (4)
bis Sonntag (7) 19:00 Uhr;
Kanal A EIN; Kanal B IMPULS
ändern in Mittwoch (3) bis Sonntag (7)
19:30 Uhr; Kanal A EIN; Kanal B EIN

Ausgangszustand: Modus AUTO

Taste 2x
Taste O.K. 1x
drücken



Anzeige der
freien
Speicherplätze

Taste O.K. 3x
drücken



Taste • 1x
drücken



Taste O.K. 1x
Taste • 1x
drücken



Taste O.K. 1x
Taste • 1x
drücken



Taste O.K. 7x
Taste • 3x
drücken



Taste O.K. 3x
drücken



Taste • 2x
drücken



Taste O.K. 1x
drücken



Anzeige der
freien
Speicherplätze

Taste 1x
drücken



Modus ?

Schaltzeit löschen

Beispiel: Ferienschaltung
START 20. April ENDE 24. April löschen

Ausgangszustand: Modus AUTO

Taste 2x
Taste O.K. 1x
drücken



Anzeige der
freien
Speicherplätze

Taste O.K. 1x
drücken



Taste CL 1x
drücken



Taste 1x
drücken



Löschen aller Schaltzeiten:

Bei der Anzeige der freien Speicherplätze die Taste CL 2x drücken.