


Akku-Ausbauanleitung
Battery Removal Instruction

FS 64.x8 / 164 x20

DE EN

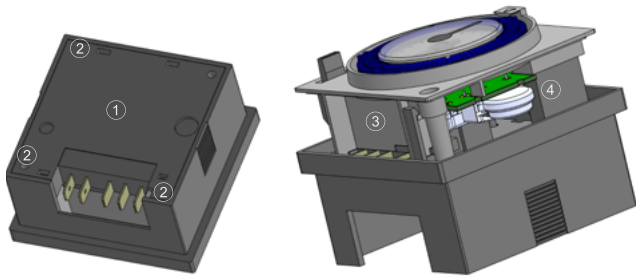

Hugo Müller GmbH & Co KG
Karlsruhe 90
DE-78054 VS-Schwenningen
+49 7720 80836
www.hugo-mueller.de

DEUTSCH

Technische Daten

Bezeichnung	V80H Varta
Akku-Typ	NiMH-Akku (Nickel-Metallhydrid)
Bauform	Knopfzelle
Kapazität	ca. 80 mAh
Nennspannung	1,2 V



Sicherheitshinweise

- Ausbau und Demontage dürfen nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden! Anderenfalls besteht Brandgefahr oder die Gefahr eines elektrischen Schlages!
- Vor Montage und Demontage Netzspannung freischalten!
- Nur geeignete Werkzeuge verwenden!
- Nicht in nasser Umgebung arbeiten!
- Batterie nicht beschädigen, verbiegen oder erhitzen!

Ausbau des Akkus

Schritt 1 - Gerät vom Netz trennen

- Stellen Sie sicher, dass keine Netzspannung mehr anliegt

Schritt 2 - Gehäuse öffnen

- Lösen Sie den Gehäusemantel (1) der Schaltuhr, um Zugang zur Platine und zum darunterliegenden Akku zu erhalten
- Öffnen Sie dazu die drei Verankerungen (2) auf der Rückseite des Gehäuses und drücken Sie die Platine (3) nach unten
- Verwenden Sie bei Bedarf einen geeigneten Schraubenzieher

Schritt 3 - Akku entnehmen

- Entnehmen Sie den Akku vorsichtig aus der Halterung (4) um Beschädigungen zu vermeiden

Schritt 4 - Gehäuse wieder verschließen

- Setzen Sie den Gehäusemantel (1) wieder auf

Hinweis:

Diese Anleitung entspricht den Anforderungen der EU-Batterieverordnung 2023/1542, insbesondere Artikel 11 und Anhang II.

ENGLISH

Technical data

Description	V80H Varta
Battery Type	NiMH Battery (Nickel-Metall Hydride)
Shape	Button cell
Capacity	approx. 80 mAh
Nominal voltage	1,2 V



Safety Instructions

- The removal and dismantling of electrical equipment must be only carried out only by a skilled Person! Otherwise fire danger or danger of an electric shock exists!
- Disconnect the mains power supply prior to installation and/or disassembly!
- Use only suitable tools!
- Do not work in wet environments!
- Do not damage, deform or overheat the battery!

Battery Removal

Step 1 - Disconnect the device from the power supply

- Ensure that there is no mains voltage present

Step 2 - Open the housing

- Detach the housing cover (1) of the time switch to access the circuit board and the battery underneath
- Open the three latches (2) on the back of the housing and press the circuit board (3) downward
- Use a suitable screwdriver if necessary

Step 3 - Remove the battery

- Carefully remove the battery from the battery holder (4) to avoid damage

Step 4 - Close the housing

- Reattach the housing cover (1)

Note:

This manual complies with the requirements of the EU Battery Regulation 2023/1542, particularly Article 11 and Annex II.